




WellMore

bedre i bad

## INSTALLATIONS DIAGRAM FOR MAXXWELL SAFIR VELVÆREKABINE

MODEL: PS-203

MÅL: 125 X 125 X 220 CM

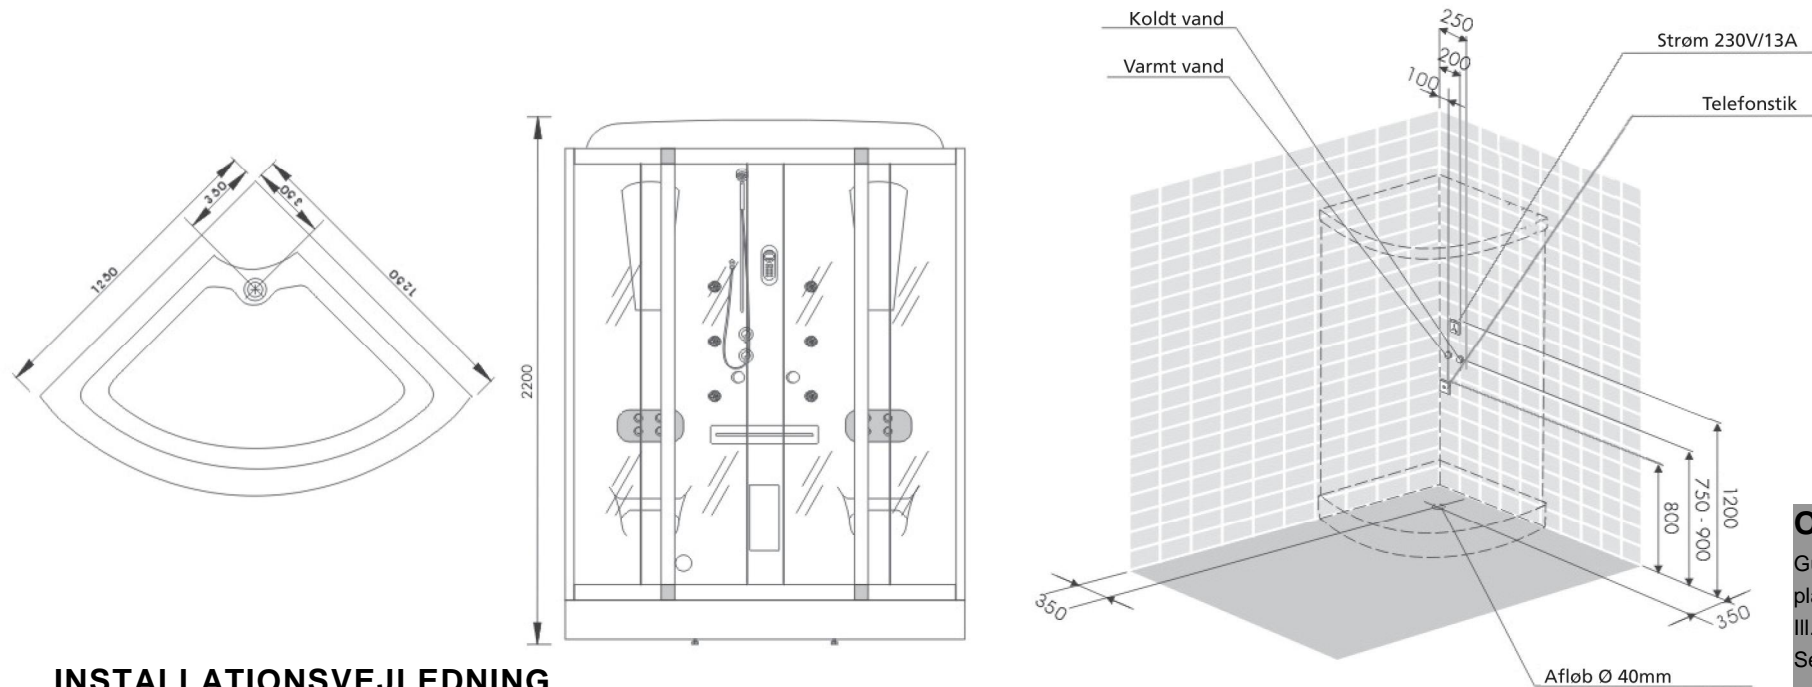

### OBS:

Gulv afløb må IKKE placeres her. III. viser kabinens afløb. Se tekst.

## INSTALLATIONSVEJLEDNING

### El:

Der monteres stænkstæt membrandåse (IP4X) max. 20 cm fra hjørnet i en højde af 120 cm. Kabinen er monteret med et hovedkabel til montering i denne. Der fremføres en separat gruppe med 230V / 13 A. Vær opmærksom på at der monteres jord

### Vand:

2 x 1/2" vinkelbalofix med udvendig gevind (kold og varm vand) monteres max 25 cm. fra hjørnet i en højde af 75 – 90 cm fra gulv. Kabinen er monteret med 2 flex slanger til montering på disse.

### Afløb:

#### OBS:

Afløb/rist må IKKE placeres lige under kabinens afløb. Det skal placeres mellem 20-40 cm herfra. Laves gulv afløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden. På kabinens afløb er der monteret en 40 mm. flexslange på ca. 50 cm i længde. Tlf.:

Der kan tilkobles fastnet telefon. Stik placeres max. 80 cm. fra gulv og max. 10 cm. fra hjørnet.

### CD:

Der kan tilkobles CD/discman. Stik er på kabinens elektronikboks. Antenne: Der er på kabinen monteret en antenne som er tilstrækkelig til at tage de fleste gængse radioprogrammer.

Er der spørgsmål vedr. installationer bedes De rette henvendelse til:

Wellmore A/S, Tlf.: 7555 1700 eller  
Wellmore Engros A/S, Tlf.: 7576 1700